

Указатель напряжения OMT-Inb01-1000V

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Указатель напряжения OMT-Inb01-1000V предназначен для определения наличия напряжения до 1000 В в сети переменного тока.


KZ OMT-Inb01-1000V кернеу индикаторы айнымалы ток желісінде 1000 В дейінгі кернеудің болуын анықтауға арналған.

UA Показчик напруги OMT-Inb01-1000V призначений для визначення наявності напруги до 1000 В в мережі змінного струму.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Определение напряжения, В	90–1000
Частота, Гц	50/60
Температура эксплуатации, °С	10...+50
Длина, мм	150
Подходящие элементы питания, типы	1,5 В; AAA

УСТРОЙСТВО, ПРИНЦИП И ПОРЯДОК РАБОТЫ

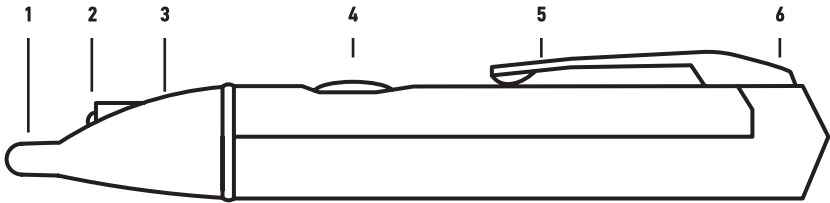

- 1. Щуп
- 2. Фонарик
- 3. Световая индикация
- 4. Кнопка «Вкл/Выкл»
- 5. Клипса
- 6. Зуммер

Батарейки в комплекте: 2х1,5 В

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1. Проведите функциональное тестирование на заведомо исправной схеме, чтобы убедиться в исправности прибора.
- 2. Включите указатель напряжения нажатием кнопки «Вкл/Выкл». Загорится зеленый светодиод, и раздастся короткий звуковой сигнал.
- 3. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для включения фонарика. Фонарик выключается повторным нажатием кнопки. При зажатии кнопки в течение 2–3 секунд выключается указатель напряжения.
- 4. Прикоснитесь измерительным щупом к объекту измерения. Загорится красный светодиод, и раздастся звуковой сигнал. Высокая частота мигания светодиода и звуковых сигналов указывают на сильное электрическое поле.
- 5. Указатель напряжения оснащен функцией автоотключения, что продлевает срок службы батареи. Отключение происходит, если в течение 2 минут нет сигнала обнаружения напряжения.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Нажмите на кнопку сверху клипсы. Аккуратно оттяните клипсу немного вверх, сдвиньте клипсу с указателя напряжения. Установите батарейки в соответствии с обозначенной полярностью. Установите клипсу в исходное положение до щелчка.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте прибор только по его прямому назначению.
2. Запрещается эксплуатировать указатель напряжения с разобраным или треснувшим корпусом, а также вскрывать корпус, за исключением случаев замены элементов питания.
3. Запрещается использовать указатель напряжения в цепях с напряжением выше 1000 В.
4. Запрещается использовать указатель напряжения в местах, не защищенных от попадания воды, масла, а также во взрывоопасных и агрессивных средах.
5. Изделие не предназначено для обнаружения скрытой электрической проводки или металлов внутри стен.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнений и влаги.

Хранение прибора осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -10 до +50 °С и относительной влажности не более 95 %.

Извлеките элемент питания перед утилизацией прибора. Элементы питания вы можете сдать в специализированные приемные пункты по месту жительства, занимающиеся сбором такого вида отходов.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «БТЛ» гарантирует соответствие изделий требованиям нормативной документации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: 12 месяцев.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

- На элементы питания;
- При наличии повреждений, вызванных использованием прибора не по назначению, связанных с нарушением правил эксплуатации, порядка регламентных работ, а также условий хранения и транспортировки;
- В случае поломки или снижения работоспособности прибора в результате влияния внешних неблагоприятных факторов (воздействия влаги, агрессивных сред, высоких температур и т.п.);
- При нарушении работоспособности прибора, возникшем по причине, независимой от производителя (форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия, техногенные катастрофы и т.п.).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае.

Изготовитель: XIAMEN XT00L INDUSTRIAL CO., LTD., 3RD FLOOR, BUILDING 1, NO. 289 SHANBIAN ROAD, HAICANG DISTRICT, XIAMEN, FUJIAN PROVINCE, CHINA. КСИАМЕН ИКСТУЛ ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД., 3 ФЛОР, БИЛДИНГ 1, №289 ШАНБИАН РОУД, ХАЙКАН ДИСТРИКТ, КСИАМЕН, ФУДЖИАН ПРОВИНС, КИТАЙ.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3.

Наименование	
Модель	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп или печать магазина*	
Подпись покупателя	

*Необходимо заполнить при покупке, либо предоставить кассовый чек.