

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Navigator

Пылевлагозащищенный светильник серии DSP-AC-224-LED-A

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочтайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодные светильники торговой марки Navigator серии DSP-AC-224-LED-A с блоком аварийного питания предназначены для освещения помещений с повышенной влажностью и запыленностью в режиме постоянного действия (как в штатном режиме, так и при аварийном отключении сетевого питания). Подходят для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В (допустимый диапазон входного напряжения 176–264 В) и частотой 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---------------------------|
| Код продукта | DSP-AC-224-4K-IP65-LED-A1 |
| Аналог | ЛСП 2х36 |
| Тип рассеивателя | призма |
| Цвет корпуса | серый |
| Мощность, Вт | 48 |
| Напряжение питания, В | 176–264 |
| Номинальная частота напряжения, Гц | 50/60 |
| Сила тока, А | 0,24 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Световой поток, лм | 4000 |
| Световой поток в аварийном режиме, лм | 520 |
| Световая отдача, лм/Вт | 83 |
| Индекс цветопередачи | Ra>80 |
| Коэффициент пульсации | <5% |
| Коэффициент мощности ($\cos \varphi$) | >0,9 |
| Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
| Ударопрочность | IK08 |
| Класс защиты от поражения электрич. током | I |
| Количество модулей | 2 |
| Количество светодиодов | 256 |
| Бренд и типоразмер светодиодов | BRIDGELUX 2835 |
| Угол светового потока | 120° |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021 | Д |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 1 |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+30 |
| Тип аккумулятора БАП | литий-ионный (Li-Ion) |
| Емкость аккумулятора БАП | 3,7 В, 1500 мАч |
| Аварийный режим работы | 60 минут |
| Время зарядки аккумулятора | 24 часа |
| Сечение подключаемых проводников, мм ² | 0,75–1,5 |
| Энергоэффективность | A+ |
| Способ монтажа | накладной / подвесной |
| Материал корпуса | АБС пластик |
| Материал рассеивателя | поликарбонат |
| Размеры светильника (ДxШxВ), мм | 1250 x 120 x 72 |
| Расстояние между центрами монтажных скоб, мм | 1000±50 |
| Вес светильника, г | 2000 |
| Срок службы, ч | 40 000 |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник – 1 шт.
Блок аварийного питания (드라이버 및 리튬-이온 배터리) – 1 шт.
Крепежные скобы – 2 шт.
Клипсы – 9 шт. (8+1 запасная)
Уплотнительная муфта – 1 шт.
Паспорт изделия – 1 экз.


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника и блока аварийного питания можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник, блок аварийного питания и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника и блока аварийного питания при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника и блока аварийного питания проводом с нетермостойкой изоляцией. Рекомендуемое сечение провода питания не менее 0,75 мм².
- При повреждении блока аварийного питания, корпуса светильника и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность



изделия, эксплуатация запрещена.

- Не допускайте попадания на блок аварийного питания капель воды и прямых солнечных лучей.
- В случае обнаружения неисправности светильника или блока аварийного питания, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода прибора из строя и замены его на исправный.
- При выходе из строя светильника или блока аварийного питания в течение гарантийного срока, приборы можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника или блока аварийного питания после истечения срока службы, приборы необходимо утилизировать согласно пункту об утилизации настоящего спорта.

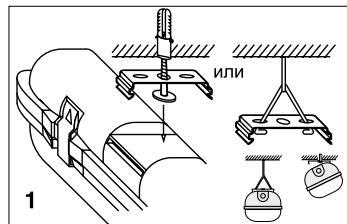

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Снять рассеиватель, вынуть монтажную панель, вынуть монтажный набор и уплотнители.
- Для установки светильника накладным способом монтажа: наметить и просверлить два отверстия для установочных скоб на поверхности стены или потолка по месту установки. Расстояние между центрами отверстий указано в таблице. Установить на поверхность стены или потолка установочные пластины и защелкнуть в них корпус светильника (Рис. 1). Для установки светильника подвесным способом монтажа используйте комплект для подвесного монтажа (в комплекте не входит, артикул – 14 331 / 14 332).
- Ввести сетевые провода в корпус через уплотнительную муфту (Рис. 2) и подключите к клеммной колодке на панели в соответствии с указанной маркировкой клеммами L, N, как показано на Схеме 1. Желто-зеленый кабель присоединить к клемме, обозначенной знаком «заземление» . Клемма L2 предназначена для реализации вкл/выкл внешнего выключателя светильника. Степень защиты IP65 обеспечивается только при использовании кабеля внешним диаметром от 6 до 10 мм.
- Установить и закрепить монтажную панель со светодиодными модулями внутри корпуса с помощью двух защелкивающихся держателей.
- Закрепить рассеиватель защелками (Рис. 3).

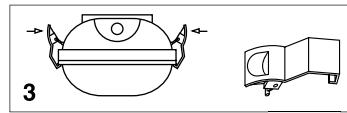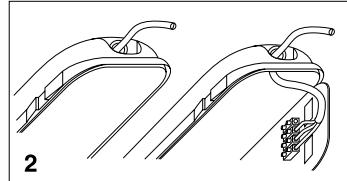

Внимание! Подключение заземляющего провода к светильнику обязательно!

РАБОТА СВЕТИЛЬНИКА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ

- Проверьте работоспособность светильника в аварийном режиме, он должен быть подключен в сеть электропитания на время не менее 3 минут.
- Зажмите кнопку «ТЕСТ», светильник переключится в режим работы от аккумулятора и продолжит работать, при этом красный индикатор погаснет.
- Если при нажатии на кнопку «ТЕСТ» светильник гаснет, это может свидетельствовать о его неисправности. Так же это может свидетельствовать о низком уровне заряда аккумулятора. Необходимо зарядить аккумуляторную батарею в течение 24 часов, затем снова повторить процедуру тестирования.
- Эксплуатировать неисправный светильник не рекомендуется.
- Рекомендуется не реже одного раза в месяц проверять работоспособность светильника нажатием кнопки «ТЕСТ».

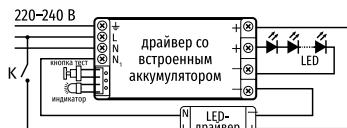
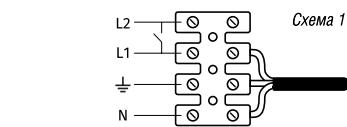


Схема подключения БАП в светильнике DSP-AC-224-LED-A1

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Внимание! Рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не менее 24 ч не реже, чем 3 раза в месяц во время хранения. Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Светильники хранятся уложенным в стеллажах или на поддонах, в штабелях высотой не более 1,5 метра.

Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. В состав блока аварийного питания входит герметичный литий-ионный аккумулятор, представляющий опасность для человека и окружающей среды при неправильной утилизации. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.

Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы с даты покупки светильника: 36 месяцев для светильника, 12 месяцев для блока аварийного питания, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате КДДММГГХ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, Х – номер бригады (число от 1 до 9).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в России. Изготовитель: ООО «Каскад», 141607, РФ, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Клиновтранс, д. 4/1, стр. 2.

| Код продукта | Дата изготовления (на корпусе) | Дата продажи | Штамп магазина |
|--------------|--------------------------------|--------------|----------------|
| | | | |

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.