# ПАСПОРТ

V1-A3-00530-11A00-6556LUM

Люминесцентный светильник VARTON для скрытой потолочной системы АЛБЕС (Ингермакс) АР 300х1200 АС 2х28 1200х300х100 мм IP65 с рассеивателем опал крепление по короткой стороне аварийный автономный постоянного действия

## 1. Основные сведения

Классические светильники для различных сфер применения, источник света - люминесцентная лампа. Люм. лампы приобретаются отдельно и не входят в комплект поставки.

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.39-014-29497914-2019

## 2. Технические данные

| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 56 |
| Тип источника света | Люминесцентная лампа D=16 мм (T5) |
| С ламп. в комплекте | Нет |
| Количество ламп (источников света) | 2 |
| Цоколь (патрон) лампы | G5 |
| Коэффиицент пульсации светового потока, не более, % | 1 |
| Исполнение | EM 1h* |
| Номинальное напряжение, В | 220...230 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | 176...264 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Степень защиты от внешних механических воздействий (IK) | IK08 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ2 |
| Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °C | 1...40 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Белый |
| Рассеиватель | Опал |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
| Масса нетто, кг | 6,5 |
| Габаритные размеры, мм | 1200 × 300 × 100 |

* Более подробную информацию об исполнении светильника можно получить на сайте по ссылке: https://www.varton.ru/information/technical-documentation/ (varton.ru – ИНФОРМАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ) или в карточке номенклатуры.

## 3. Комплектность

Светильник — 1 шт.
Рассеиватель — 1 шт.
Индикатор — 1 шт.
Кнопка "Тест" — 1 шт.
Информационный лист — 1 шт.
Упаковка — 1 шт.

## 4. Указания по монтажу и эксплуатации

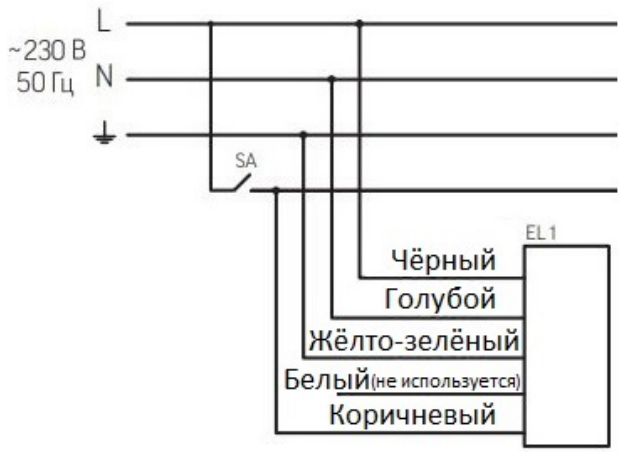


Рис.1

Монтаж светильника производится в кассетные потолки Албес АР.
Общие правила монтажа:
Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии механических повреждений;
Перед электрическим подключением светильника убедитесь в отсутствии напряжения;
Электрическое подключение светильника осуществляется через выведенный провод.
Подключите сетевой провод к контактам выведенного трехжильного провода светильника строго в соответствии с маркировкой: N-нейтраль, L-фаза, -заземление (Рис. 1). Сечение проводников кабеля должно быть не более 2,5 мм².
ВАЖНО! Не забудьте заземлить светильник!

Порядок монтажа:

Выполните электрическое подключение согласно общим правилам монтажа;
Прикрутите планки для подвеса к корпусу светильника и осуществите подвес светильника к несущей конструкции. Это действие - обязательно, так как подвесная потолочная система не выдержит вес светильника, что в последствии может привести к обрушению конструкции! Подвесы не входят в комплект поставки, но можно использовать любой тип подвеса, проходящий в паз планки для подвеса. Размер паза: 15х5 мм;

После установки светильника на страховых подвесах вщелкните корпус светильника в потолочную рейку;

Включите питание и убедитесь в том, что светильник нормально функционирует.

## 5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

## 6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 36 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 40 месяцев с даты выпуска.

Гарантийный срок на АКБ: 12 месяцев с даты поставки.

## 7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

## 8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

## 9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.